



➤ Instructions & Fitting Guide

Thule thru axle

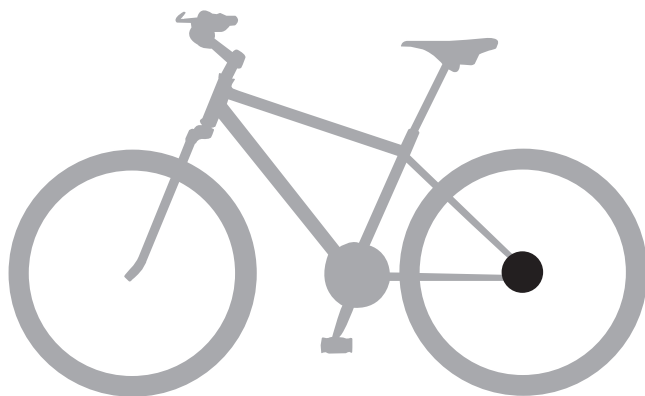

Note the following on your Thru-Axle:

1. Brand of the axle
2. Diameter of the axle
3. Length of the axle
4. Geometry of the axle (straight/coned)
5. Thread pitch of the axle*

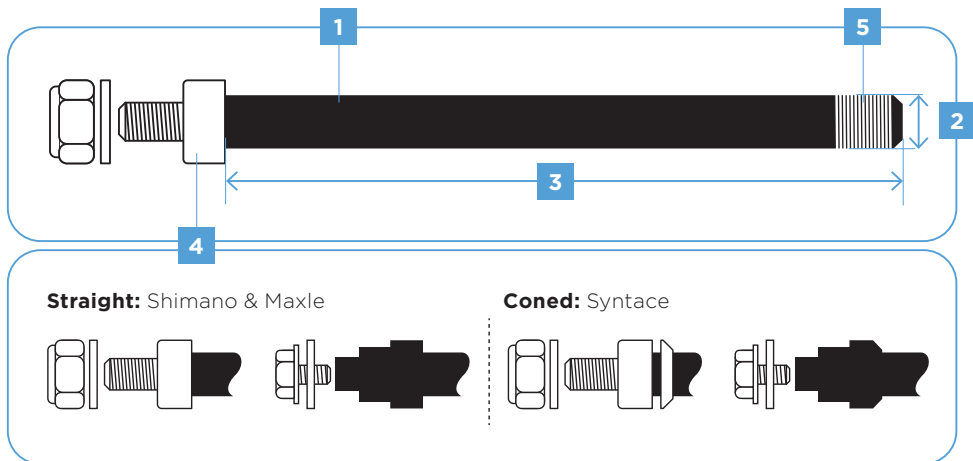


Once you have identified parts 1-5 above find the Thule adapter that matches your Thru-Axle on the next page.**


***Note:** To identify the correct thread pitch please contact your bicycle dealer.

****Note:** If you are not able to find an adapter that match your axles please contact Thule customer service.

Nut installation:

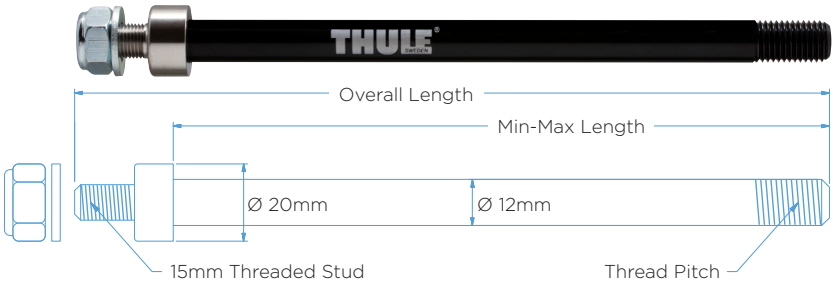

Bolt installation:

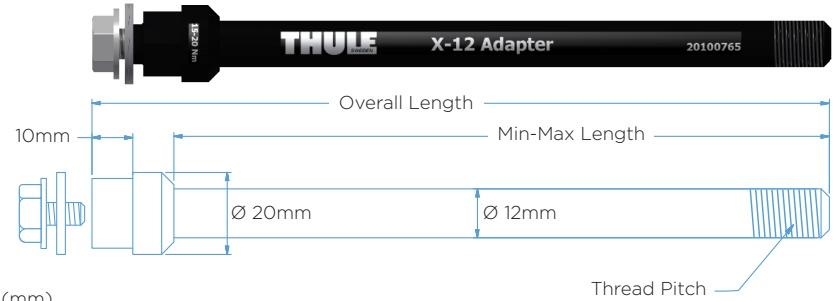


(mm)

Brand	Min-Max Length	Overall Length	Thread Pitch	Thule Part #	Install
Syntace	152 - 167	194	M12x1.0	20110729	Nut
Syntace	160	180	M12x1.0	20100765	Bolt
Syntace	160 - 172	199	M12x1.0	20110733	Nut
Syntace	169 - 184	213	M12x1.0	20110755	Nut
Syntace/Fatbike	217 or 229	256	M12x1.0	20110737	Nut
Shimano	159 or 165	192	M12x1.5	20110730	Nut
Shimano	170	190	M12x1.5	20100766	Bolt
Shimano	172 or 178	205	M12x1.5	20110734	Nut
Shimano	209	236	M12x1.5	20110735	Nut
Shimano/Fatbike	229	256	M12x1.5	20110738	Nut
Maxle	167 - 192	212	M12x1.75	20100799	Bolt
Maxle	174 or 180	207	M12x1.75	20110731	Nut
Maxle	192 or 198	225	M12x1.75	20110732	Nut
Maxle	209	236	M12x1.75	20110736	Nut
Maxle/Fatbike	217 or 229	256	M12x1.75	20110739	Nut

Note: Spacers are used for the smaller lengths. Follow the instructions with the adapter to select the right spacer.

Veillez noter ce qui suit concernant votre axe traversant :

1. La marque de l'axe
2. Le diamètre de l'axe
3. La longueur de l'axe
4. La forme de l'axe (droit/conique)
5. Le pas de filetage de l'axe*

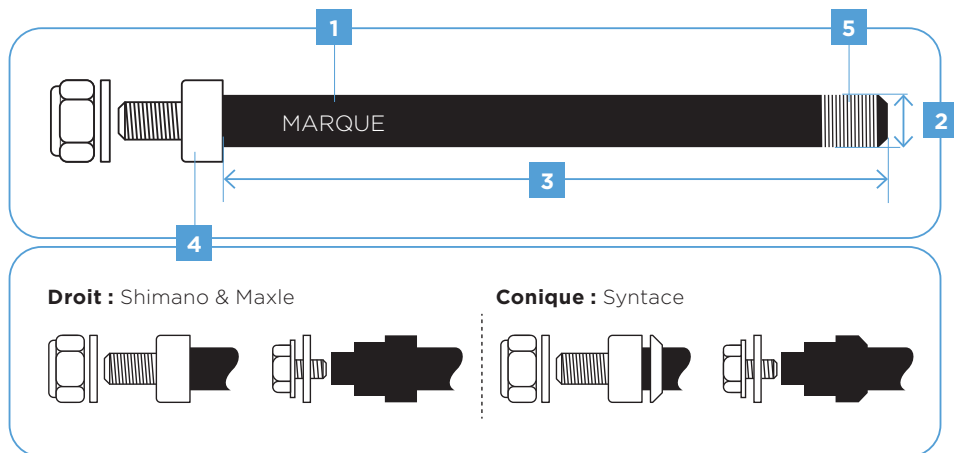


Après avoir identifié les éléments 1-5 ci-dessus, recherchez l'adaptateur Thule correspondant à votre axe traversant sur la page


***Remarque :** pour identifier le bon pas de filetage, veuillez contacter votre revendeur vélo.

****Remarque :** si vous ne trouvez pas l'adaptateur compatible avec le type d'axe de votre vélo, veuillez contacter votre revendeur Thule.

Installation avec un écrou :

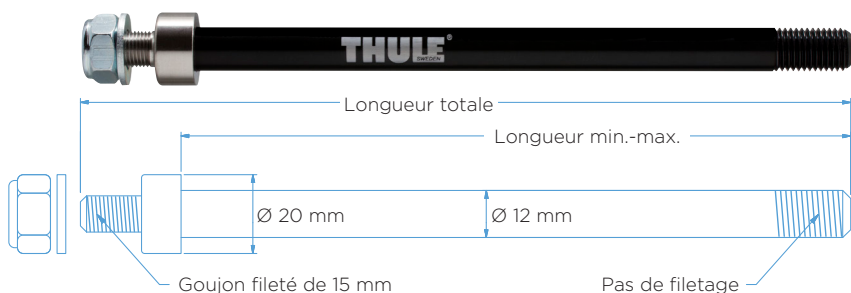

Installation avec un boulon :

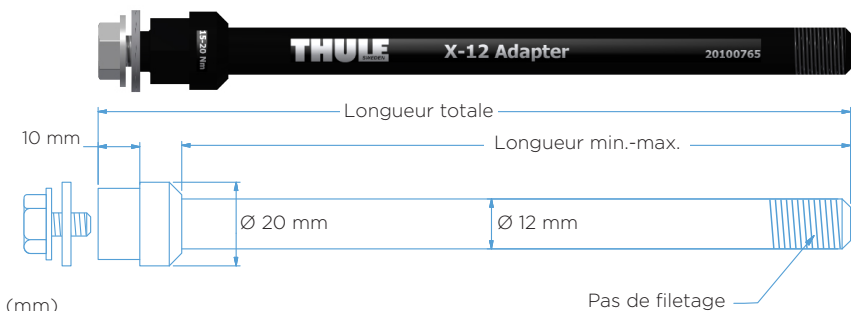


(mm)

Marque	Longueur min.-max.	Longueur totale	Pas de filetage	Référence Thule	Installation
Syntace	152 - 167	194	M12x1.0	20110729	Écrou
Syntace	160	180	M12x1.0	20100765	Boulon
Syntace	160 - 172	199	M12x1.0	20110733	Écrou
Syntace	169 - 184	213	M12x1.0	20110755	Écrou
Syntace/Fatbike	217 ou 229	256	M12x1.0	20110737	Écrou
Shimano	159 ou 165	192	M12x1.5	20110730	Écrou
Shimano	170	190	M12x1.5	20100766	Boulon
Shimano	172 ou 178	205	M12x1.5	20110734	Écrou
Shimano	209	236	M12x1.5	20110735	Écrou
Shimano/Fatbike	229	256	M12x1.5	20110738	Écrou
Maxle	167 - 192	212	M12x1.75	20100799	Boulon
Maxle	174 ou 180	207	M12x1.75	20110731	Écrou
Maxle	192 ou 198	225	M12x1.75	20110732	Écrou
Maxle	209	236	M12x1.75	20110736	Écrou
Maxle/Fatbike	217 or 229	256	M12x1.75	20110739	Écrou

***Remarque :** pour sélectionner la bonne entretoise, veuillez lire le mode de l'emploi de l'adaptateur.

Tenga en cuenta los siguientes datos sobre el eje pasante:

1. Marca del eje
2. Diámetro del eje
3. Longitud del eje
4. Geometría del eje (recto/cónico)
5. Paso de rosca del eje*

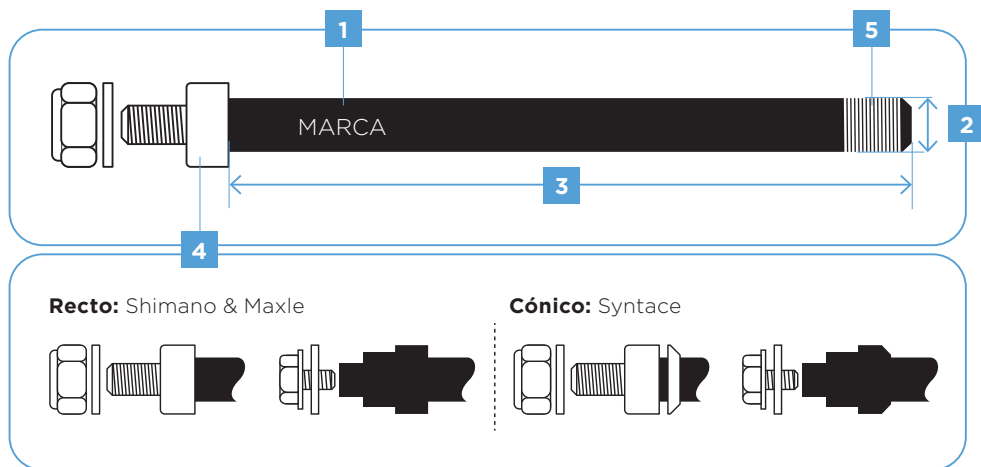

Una vez identificadas las características 1 a 5 de la imagen de arriba, localice el adaptador Thule que corresponde a su eje pasante en la siguiente página.**


***Nota:** póngase en contacto con su distribuidor de bicicletas para conocer el paso de rosca correcto.

****Nota:** si no encuentra el adaptador idóneo para sus ejes, póngase en contacto con el servicio al cliente de Thule.

Instalación de tuercas:



Instalación de tornillos:

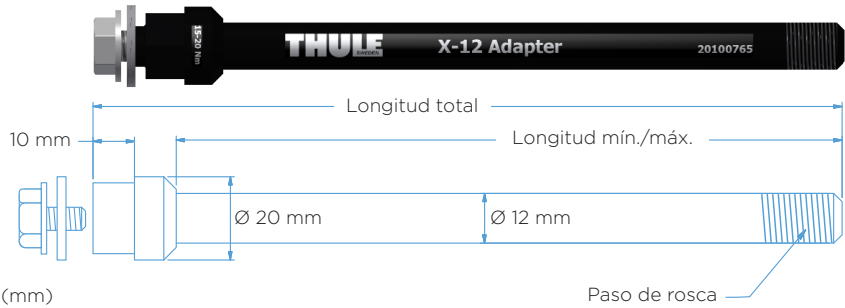

Marca	Longitud mín./máx.	Longitud total	Paso de rosca	Referencia Thule	Instalación
Syntace	152 - 167	194	M12x1.0	20110729	Nut
Syntace	160	180	M12x1.0	20100765	Tornillos
Syntace	160 - 172	199	M12x1.0	20110733	Nut
Syntace	169 - 184	213	M12x1.0	20110755	Nut
Syntace/Fatbike	217 o 229	256	M12x1.0	20110737	Nut


Shimano	159 o 165	192	M12x1.5	20110730	Nut
Shimano	170	190	M12x1.5	20100766	Tornillos
Shimano	172 o 178	205	M12x1.5	20110734	Nut
Shimano	209	236	M12x1.5	20110735	Nut
Shimano/Fatbike	229	256	M12x1.5	20110738	Nut

Maxle	167 - 192	212	M12x1.75	20100799	Tornillos
Maxle	174 o 180	207	M12x1.75	20110731	Nut
Maxle	192 o 198	225	M12x1.75	20110732	Nut
Maxle	209	236	M12x1.75	20110736	Nut
Maxle/Fatbike	217 o 229	256	M12x1.75	20110739	Nut

***Nota:** siga las instrucciones que se incluyen con el adaptador para seleccionar el separador adecuado.

Beachten Sie folgende Informationen über Ihre Steckachse:

1. Marke der Achse
2. Durchmesser der Achse
3. Länge der Achse
4. Form der Achsaufnahme (gerade/konisch)
5. Gewindesteigung der Achse*

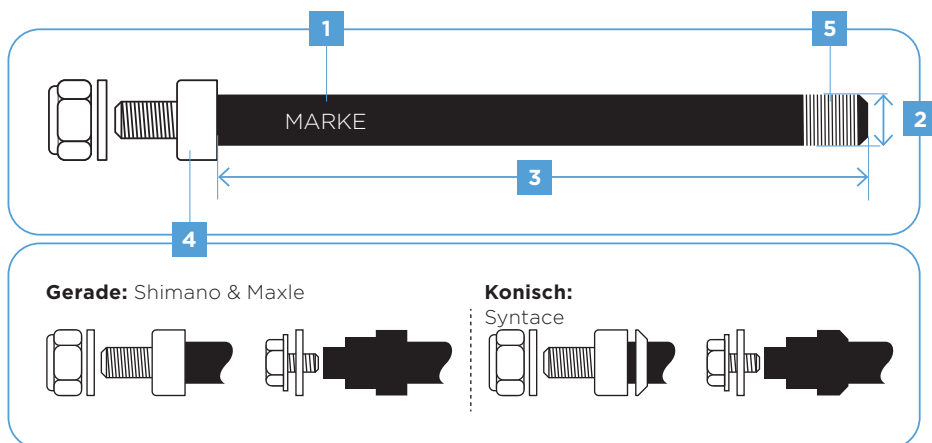

Wenn Sie die Informationen 1-5 oben ermittelt haben, finden Sie den passenden Thule Adapter für Ihre Steckachse auf der nächsten Seite.**


***Hinweis:** Wenden Sie sich an Ihren Fahrradhändler, um die korrekte Gewindesteigung in Erfahrung zu bringen.

****Hinweis:** Wenn Sie keinen passenden Adapter für Ihre Achsen finden, wenden Sie sich an den Thule Kundendienst.

Befestigung mit Mutter:



Befestigung mit Schraube:

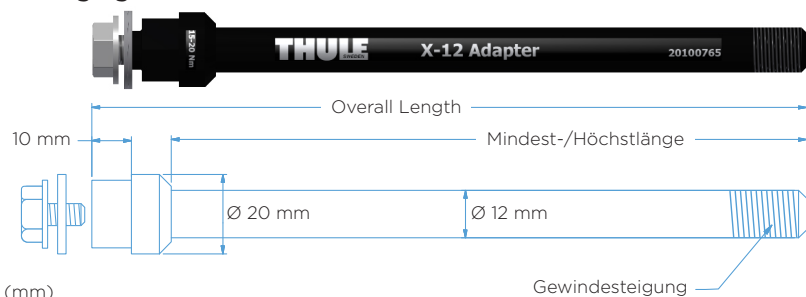


(mm)

Marke	Mindest-/Höchstlänge	Gesamtlänge	Gewindesteigung	Thule Artikelnr.	Befestigung
Syntace	152 - 167	194	M12x1.0	20110729	Mutter
Syntace	160	180	M12x1.0	20100765	Schraube
Syntace	160 - 172	199	M12x1.0	20110733	Mutter
Syntace	169 - 184	213	M12x1.0	20110755	Mutter
Syntace/Fatbike	217 oder 229	256	M12x1.0	20110737	Mutter
Shimano	159 oder 165	192	M12x1.5	20110730	Mutter
Shimano	170	190	M12x1.5	20100766	Schraube
Shimano	172 oder 178	205	M12x1.5	20110734	Mutter
Shimano	209	236	M12x1.5	20110735	Mutter
Shimano/Fatbike	229	256	M12x1.5	20110738	Mutter
Maxle	167 - 192	212	M12x1.75	20100799	Schraube
Maxle	174 oder 180	207	M12x1.75	20110731	Mutter
Maxle	192 oder 198	225	M12x1.75	20110732	Mutter
Maxle	209	236	M12x1.75	20110736	Mutter
Maxle/Fatbike	217 oder 229	256	M12x1.75	20110739	Mutter

***Hinweis:** Richten Sie sich bei der Auswahl des richtigen Distanzstücks nach den Anweisungen für den Achsadapter.

Let bij uw steekas op de volgende zaken:

1. Merk van de as
2. Diameter van de as
3. Lengte van de as
4. Vorm van de as (recht/kegelvormig)
5. Schroefdraadgang van de as*

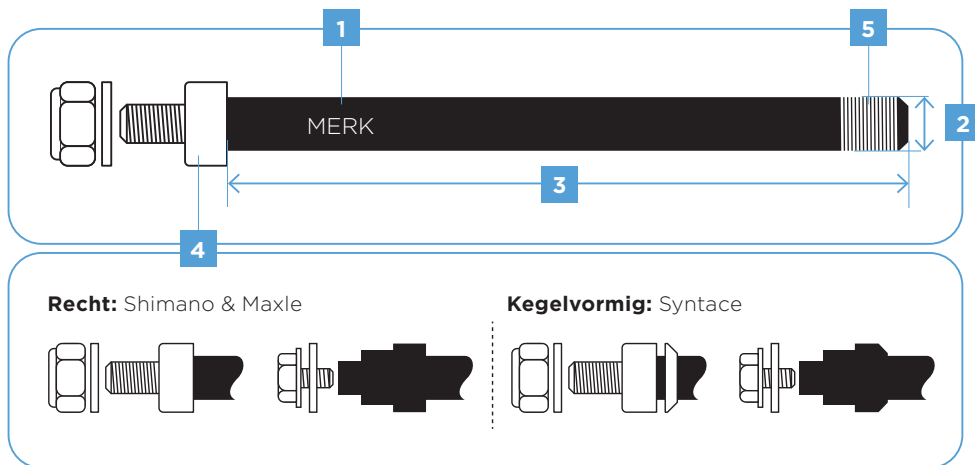


Zodra u de bovenstaande onderdelen 1-5 hebt gevonden, kunt u op de volgende pagina de Thule-adapter zoeken die bij uw steekas past.**


***Opmerking:** om de juiste schroefdraadgang te vinden, kunt u contact opnemen met uw fietsenmaker.

****Opmerking:** als u geen bij uw as passende adapter kunt vinden, kunt u contact opnemen met de Thule klantenservice.

Vastzetten van de moer:

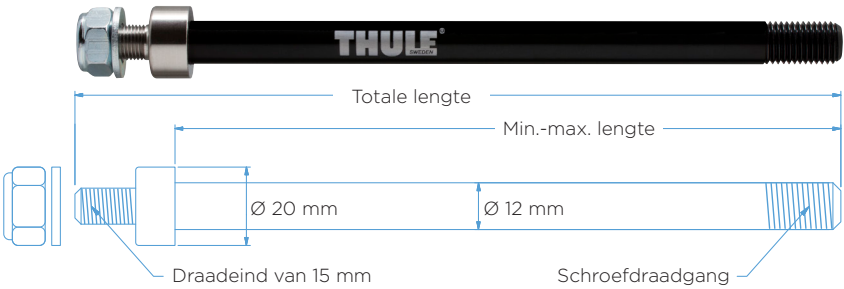

Vastzetten van de bout:

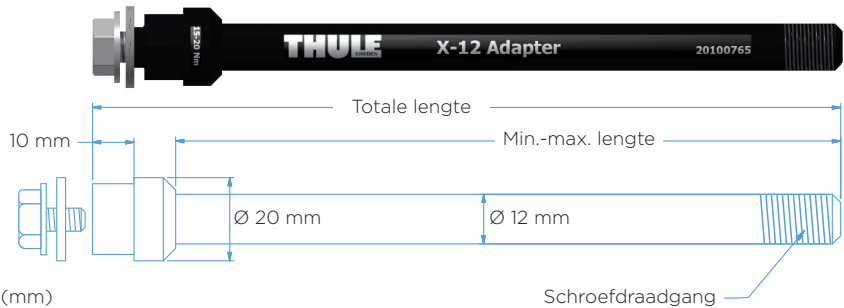

(mm)

Merk	Min.-max. lengte	Totale lengte	Schroef- draadgang	Thule onderdeelnr.	Vastzetten
Syntace	152 - 167	194	M12x1.0	20110729	Moer
Syntace	160	180	M12x1.0	20100765	Bout
Syntace	160 - 172	199	M12x1.0	20110733	Moer
Syntace	169 - 184	213	M12x1.0	20110755	Moer
Syntace/Fatbike	217 of 229	256	M12x1.0	20110737	Moer
Shimano	159 of 165	192	M12x1.5	20110730	Moer
Shimano	170	190	M12x1.5	20100766	Bout
Shimano	172 of 178	205	M12x1.5	20110734	Moer
Shimano	209	236	M12x1.5	20110735	Moer
Shimano/Fatbike	229	256	M12x1.5	20110738	Moer
Maxle	167 - 192	212	M12x1.75	20100799	Bout
Maxle	174 of 180	207	M12x1.75	20110731	Moer
Maxle	192 of 198	225	M12x1.75	20110732	Moer
Maxle	209	236	M12x1.75	20110736	Moer
Maxle/Fatbike	217 of 229	256	M12x1.75	20110739	Moer

***Opmerking:** volg de instructies die bij de adapter worden meegeleverd om het juiste tussenstuk te kiezen.

Thule Sweden AB

Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, Sweden
info@thule.com
www.thule.com